

FOIL DRIVEのセットアップ

下記のYouTubeを見て内容を確認してください。

<https://youtu.be/mKE2pXmqmks?si=-uD1XKncxjD7g2VK>



0:00 イントロ
0:36 MAXキットには何が入っているのか?
3:04 Tナット、フォームトラックとボックスの取り付け
6:31 フォームブロックによるカーボンボード接続の最適化
7:30 マストをユニットに取り付ける
9:24 ポッドとモーターの取り付け
15:26 ケーブルガイドとテープ
17:10 バッテリー・ノーズコーン テストコントローラー
19:18 最終確認

Assist MAX導入初期ガイド 1

- ①商品の開梱
- ②商品の確認
- ③ボードへTナットを取り付ける。位置決め固定
(フォームをUSボックスへの取り付け：電波受信の改良)
- ④FOILDRIVE・マスト・マストベースの取り付け
- ⑤ケーブル長さに合わせたモーターマウントの位置決め
- ⑥モーターマウントの取り付け及びモーターの取り付け
- ⑦ケーブルのマストへの固定
- ⑧バッテリー挿入後の稼働テスト

モーターポッドの取り付け方

モーターポッドの部品



モーター・本体・バッテリー等全ての電極接合部には、**BATTERY GREASE**を塗布してください。
防水性と通電性を補助します。

- A ユニバーサルモーターポッド 小ノーズケース
- B ユニバーサルモーターポッド 後部ケース
- C ユニバーサルモーターポッド 大ノーズケース
- D ユニバーサルアダプター 小ノーズピース
- E ユニバーサルアダプター 後部ピース
- F ユニバーサルアダプター 大ノーズピース
- G ユニバーサルアダプター 調整キー

QRコードをスキャンして、
取り付けビデオを参照してください。




モーターポッドの選択と取り付け

- ①モーターケーブルの長さに応じてマストベースからの高さを決めます。(上部セットアップビデオに準じて位置を決めます。)
 - ②BにEを組み込みます。同様にAにDを組み込みます。
 - ③組み込んだ状態でマスト取り付け部に合わせてみます。AとBがピッタリ合わさればOKです。とどかない場合はCにFを組み込んで確認します。
 - ④③で合わせた時にマスト先端部とDにスペースが発生しています。これを合わせるものがG商品になります。
- 上記QRコードを読み込んでYouTubeを参照してください。

注意：バッテリーの充電について

リポバッグは、耐火素材で作られています。
火災予防の為に必ず使用時以外は常に中に入れて保管してください。

- 充電中
- 充電完了
- バッテリー未接続

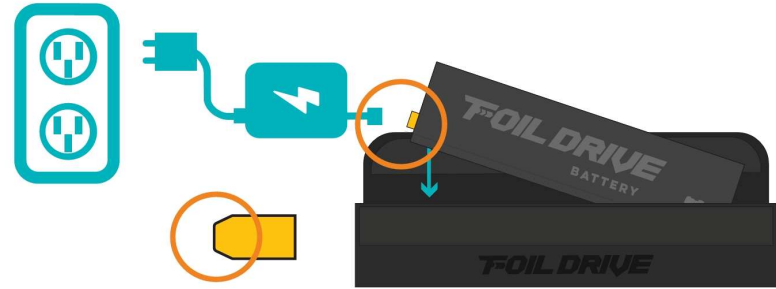

充電時間：MAX Power – 約3時間
MAX Sport – 約2時間

詳細については、付属の充電器およびバッテリーマニュアルを参照してください。

バッテリーは必ず付属のリポバッグ内で充電してください。可燃物から離し、直射日光を避けてください。


1. すべての部品の状態を確認する。バッテリーを接続する前に、すべてのバッテリーおよび充電器が損傷していない事を必ず確認してください。**損傷したバッテリー、落下したバッテリー、浸水したバッテリー、または湿ったバッテリーを充電しようとしてはいけません。**
2. 付属の充電器以外での充電は行わないでください。
充電器を接続して電源を入れ、緑色の点滅ライトが点灯する事で電源が供給されていることを示します。
3. リポバッグ内に置き、充電サイクルを監視できる様にしてください。
一晩中充電せず、充電サイクルを監視して、充電サイクルが終了したら、バッテリーはすぐに取り外してください。



コントローラー充電のお助けパーツ

Controller Charge Cradle

コントローラーの充電について

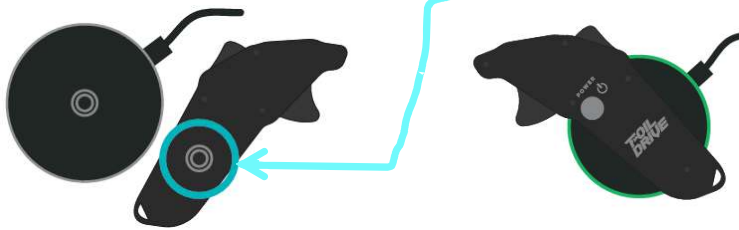

1. コントローラーの2重円（青色）を探します。
 2. 円を裏向きにして充電パッドの中央に置きます。
位置が合うと、パッドが点灯します。標準充電時間: 1.5~2時間 フル充電で、約5時間使用可能です。
 3. コントローラーを満充電を超えて充電したままにしないでください（または4時間以上）。
コントローラーを損傷する可能性があります。満充電を超えると熱を持ち、コントローラーを損傷する可能性があります。
- 注意: **充電器は正しく位置合わせする必要があります。**（充電中はコントローラー画面が充電表示になります）
コントローラーを直射日光のあたる場所に保管しないでください。使用後は洗浄してください。

FOIL DRIVEアプリの入手と設定

AndroidデバイスではPlayストアで、AppleデバイスではApp StoreでFoil Driveアプリを見つけることができます。「Foil Drive」と検索してください。

◎自分のニーズに合わせて設定を選択してください。本体QRとバッテリーQRにてセッティングを行います。


- ・パワーモード：練習モード・低パワーモード・中パワーモード・高パワーモード
- ・ブーストモード：ブーストパワーとブースト時間を設定

◎コントローラーのモジュールバージョンアップの設定

ブースト設定：工場出荷時設定 パワー：17% 時間：12秒

ブーストモード始動

トリガーをスロットルの95%以上に引くとブーストモードが作動します。

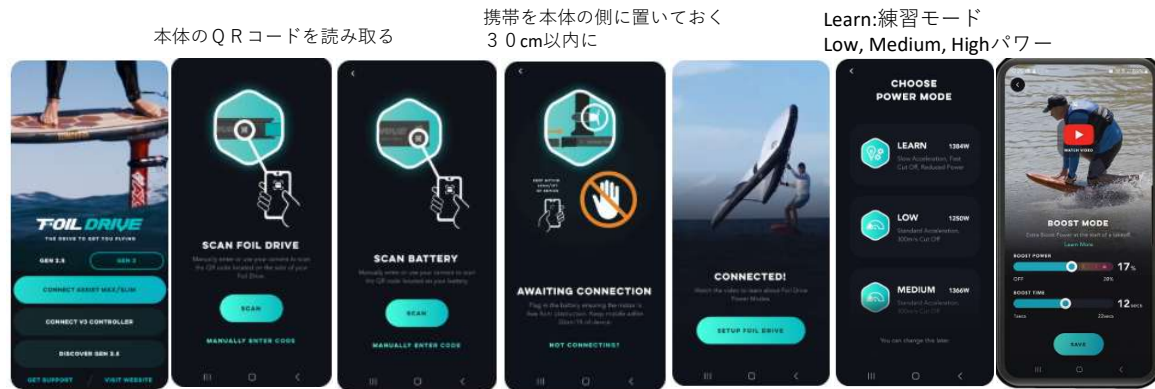

GEN 2.5 : Fusion
GEN 2 : Assist MAX

バッテリーのQRコードを読み取る

ブーストパワー設定
ブースト時間設定